



Window Film
www.arcarco.com


防 曬 隔 熱 玻 璃 膜

Solar Control Window Film

保留日光·阻隔熱力抗UV·環保節能
簡單易貼，自己動手




Film &
Design
Ltd

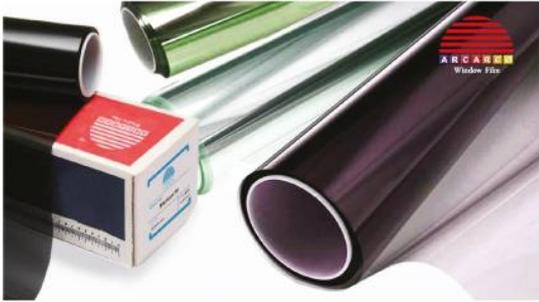

炎炎熱夏日只可整日拉埋天窗，是否只有長開冷氣降溫這不環保做法去逃避炎夏？但一旦拉開窗簾，強烈光線以及危害人體健康的紫外線又乘虛而入，造成室內溫度升高，太陽光又曬至家具褪色，可以點做？ARCARCO防曬隔熱玻璃膜，一貼就可令酷暑家中急救降溫這神奇工效，確是炎夏降溫必備涼伴。


防止太陽熱力及UV進入室內

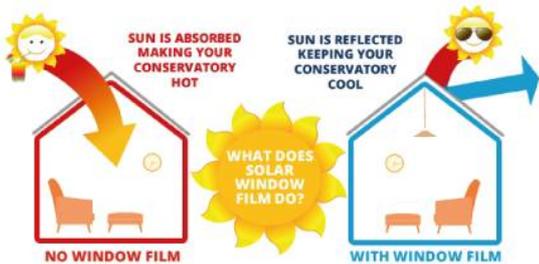

ARCARCO防曬隔熱玻璃膜以「多層光學薄膜」技術製造，隔熱膜夾層含吸收劑在膠層中，利用反射原理將太陽光譜中的紅外線及99.9%的紫外線阻隔及把熱力吸收，把熱能重新反射出室外，可避免室內傢俱免被曬壞；更可保護人的視力及皮膚，令室內保留日光的同時更無阻窗外景觀，絕對是慳電慳油慳錢及環保之選。

防曬隔熱玻璃膜結構圖

Structure of Nano Bio Ceramic IR film

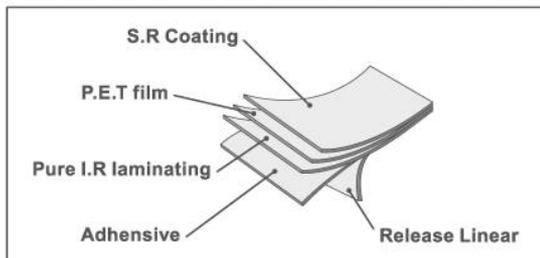

瞬間降溫 · 神奇工效

在隔熱計儀器試驗顯示，貼上個多小時後阻隔總熱力高達70%，可令室內氣溫降底8至10度。

高透光膜及高度私隱膜




高度透光膜，透明設計可以達至8成透光，同時阻隔太陽強光及熱力。高度私隱膜，有不同顏色設計透光度可底至2成，同時阻隔太陽強光及熱力。

簡易安裝方法

簡單易貼·自己動手

所需用具：毛巾、鏢刀、噴水壺、間尺、皂液少許及軟膠水刮。

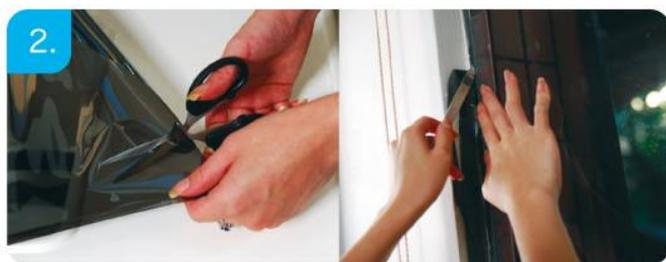

1. 先用毛巾將玻璃表面清潔及抹乾淨。
2. 將玻璃隔熱防曬膜剪裁成合適的尺寸，記在剪裁時預留半寸作收邊之用。
3. 把玻璃窗噴濕。(請加少許皂液在水中混合使用)
4. 用膠紙固定隔熱防曬膜的2角，再慢慢把透明底紙撕開少許。
5. 在慢慢撕開透明底紙的同時，必須不斷噴水。
6. 把已噴濕的隔熱防曬膜貼在玻璃窗上，因防刮花隔熱防曬膜的表面，請不斷噴水及刮去多餘水份。
(請把膠刮由上至下及左至右把多餘的水份擠出)
7. 把所有多餘水份擠出，待24小時後確保水份乾透才把多餘的收邊位鏢去。
(記用間尺按實窗邊才鏢去收邊位)
8. 整個隔熱防曬膜安裝工序已完成。